




CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

CARACTERÍSTIQUES I FITXA MUNTATGE CARPES 3X3

Marca:	OKATENT
Model:	CEBÚ
Color lones:	Blanc rotulat amb els logotips de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Nombre carpes:	27
Nombre jocs laterals:	27
Nombre contrapesos:	27 x 4 peanes de base (contrapès) - 3 individuals i 1 divisible

MIDES:

3 x 3

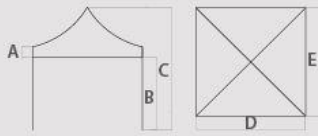


A: 36 cm
B: 222 cm
C: 441 cm
D: 308 cm
E: 308 cm


INSTRUCCIONS:

INSTRUCCIONES


OKATENT ■ I
Carpas plegables
Made by Okatent




1.
Desempaquetamos la carpa del embalaje y sacamos la estructura.




2.
Abrimos la estructura, pero no del todo, para poder colocar luego la lona.




3.
Desempaquetamos la lona de la cubierta superior, con precaución de no dañarla.
⚠ Se recomienda evitar el uso de cutters o cuchillos de filo largo, así como ejercer fuerzas constantes hacia el interior.




4.
Colocamos la cubierta de la carpa sobre los cuatro pivotes y la sujetamos.




5.
Fijamos la cubierta con los velcros de las cuatro esquinas y colocamos el cono en el bolsillo central, ayudado, para poder levantar el techo de la carpa.
⚠ Se recomienda evitar el uso de cutters o cuchillos de filo largo, así como ejercer fuerzas constantes hacia el interior.

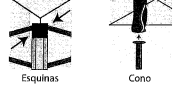


6.
Abrimos la carpa estirando de las patas de ambos extremos, hasta oír el clic de los bulones superiores.
⚠ Se recomienda que la apertura se haga de forma suave, sin bruscos movimientos bruscos.

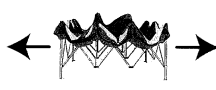


7.
Tiramos de las anillas de los bulones inferiores para colocar el cerramiento a la altura deseada.
⚠ Al ver el clic, significa que el cierre está fijado en uno de sus abujes.

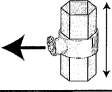


8.
Para finalizar, colocamos los velcros centrales de la cubierta. Una vez montada la carpa, la cubierta ya no debe ser retirada para su almacenaje posterior.

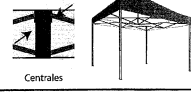


9.
En el caso de tener cortinas, vamos a desempaquear la caja, con cuidado de no dañar la lona.
⚠ Se recomienda evitar el uso de cutters o cuchillos de filo largo, así como ejercer fuerzas constantes hacia el interior.




10.
Fijamos las cortinas laterales con la ayuda del velcro horizontal situado en el interior de la cubierta.




11.
Para cerrar los laterales usaremos el velcro vertical situado en el interior de las cortinas.

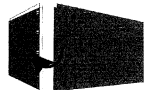

12.
Finalmente, ataremos las tiras de velcro a la pata de la carpa, para asegurar su fijación.

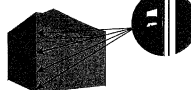

13.
Para plegar la carpa hay que retirar las cortinas, abrir los bulones y presionar la carpa hacia dentro.
⚠ Fig. 1 Recordar sacar los velcros centrales al cerrar. Fig. 3 Se recomienda volver a la boca al plegar la carpa, para que la estructura no colapse la cubierta.

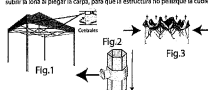

14.
Una vez recogida la carpa, la apertura de la misma se puede realizar en 45 segundos.
⚠ Se recomienda que el cierre de la carpa se haga paralelamente, evitando golpear los pivotes tras el cierre y forzar la lona de la cubierta.

